

RK
COMPRESSORS

RK-ICM-10C
Pompe bi-étagée




Équipements ESF inc.
6500, rue Armand-Viau
Québec (Qc) Canada G2C 2J6
T (418) 845-2318
F (418) 845-5252
www.esfdirect.com

RK-ICM-10C

Pompe bi-étagée

Torque	
Pièces	Pied-livre-force (ft-lbf)
Boulon - Volant	47-57
Boulon - Couvracles avant et arrière	14-16
Boulon - Couvracle latéral	14-16
Boulon - Plaque de décharge centrifuge	9-12
Boulon - Couvracle de voyant d'huile	14-16
Boulon - Cylindre	19-27
Boulon - Bielle	34-37
Boulon - Postrefroidisseur	14-16
Boulon - Refroidisseur intermédiaire	14-16
Boulon - Culasse	32-37
Boulon - Coupelle d'appui de soupape de décharge et d'admission	51-57
Boulon - Couvracle de valve	14-16
Boulon - Siège de valve	9-12

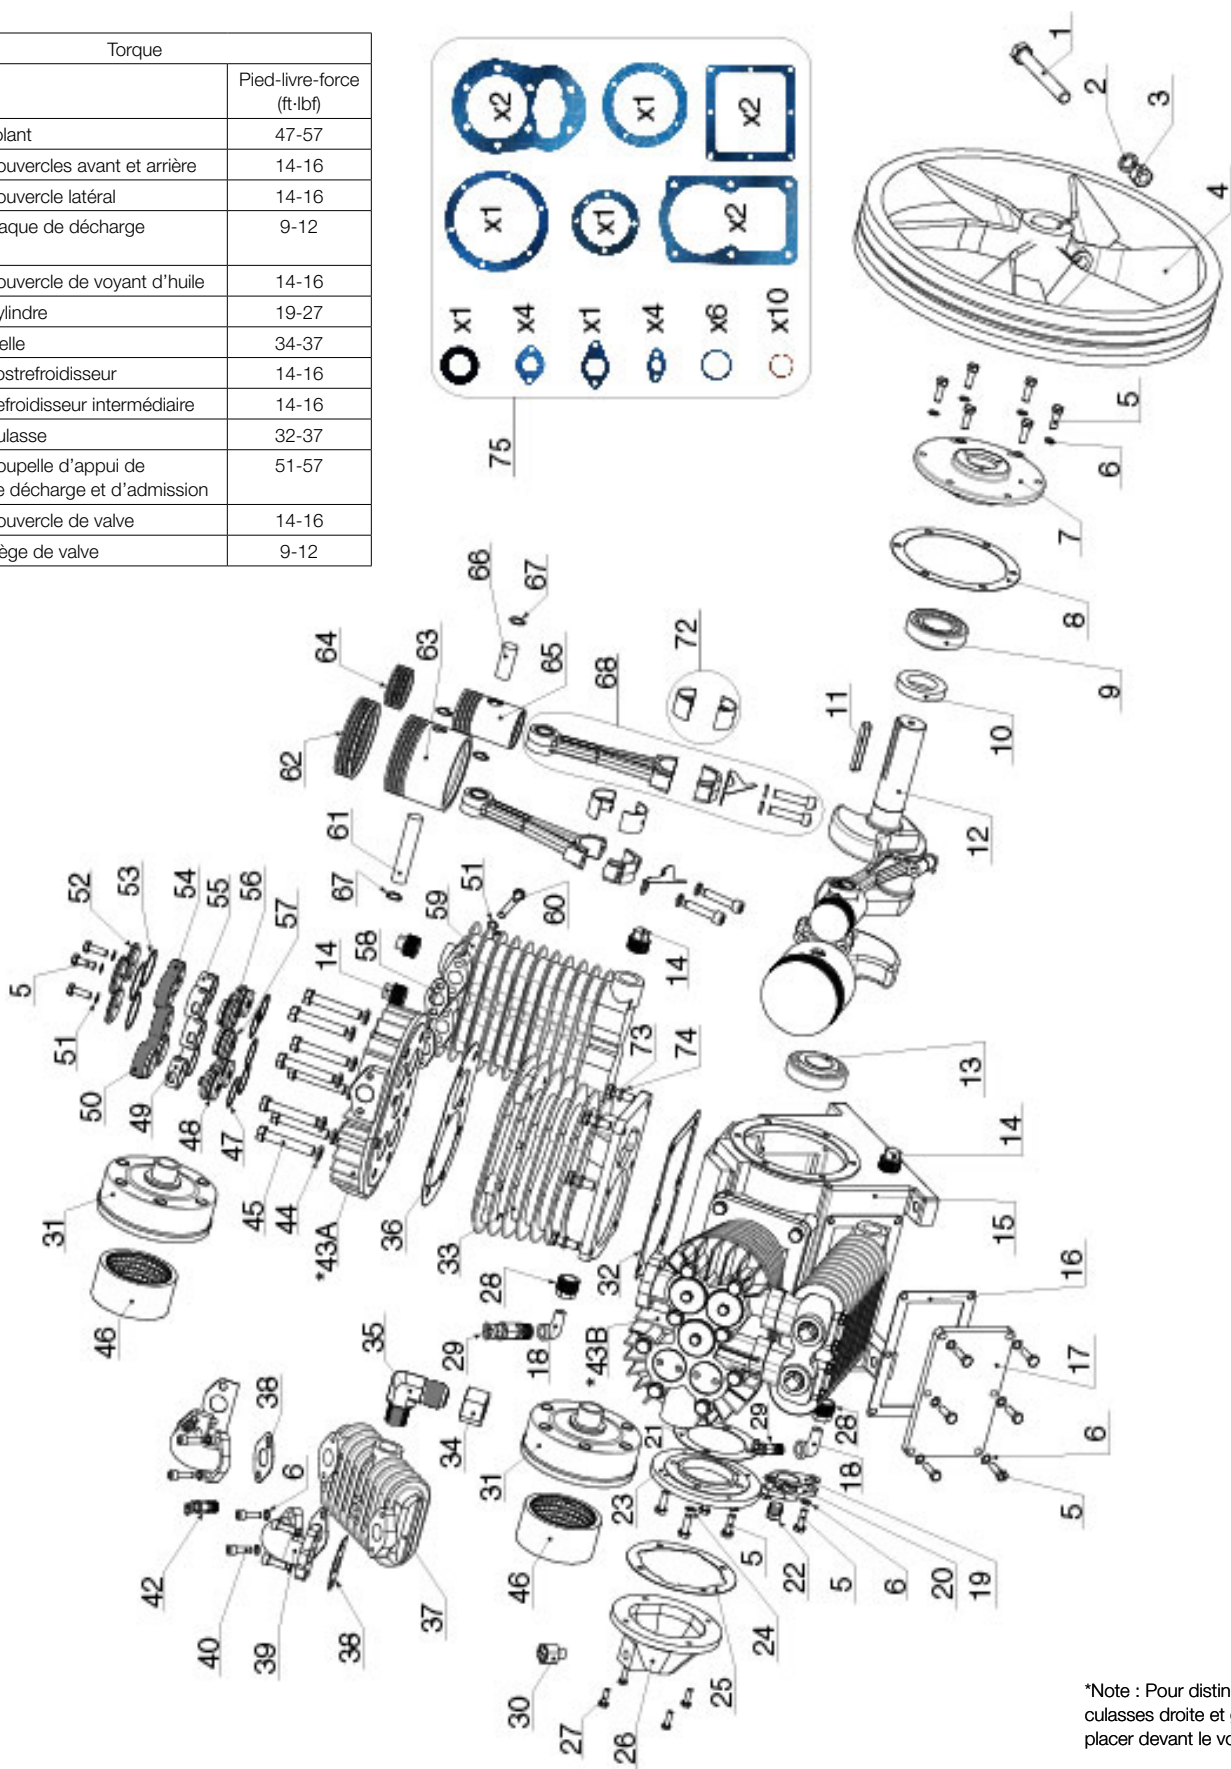

*Note : Pour distinguer les culasses droite et gauche, se placer devant le volant.

RK-ICM-10C

Pompe bi-étagée

Liste des pièces

Item	No ESF	Description	Qté
1	RK-059-0163A	BOULON - VOLANT (ICM-10C)	1
2	RK-060-0069	RONDELLE - VOLANT	1
3	RK-058-0086	ECROU DE VOLANT	1
4	RK-044-0051	VOLANT	1
5	RK-059-0166	BOULON - COUVERCLE AVANT	30
6	RK-060-0061	RONDELLE DE CUIVRE	28
7	RK-045-0044	CORPS DE PALIER AVANT	1
8	RK-046-0168	JOINT - COUVERCLE AVANT	1
9	RK-046-0179	JOINT - VILEBREQUIN	1
10	RK-051-0053	ENS. ROULEMENT AVANT	1
11	RK-146-0015	CLAVETTE - VOLANT	1
12	RK-053-0052	VILEBREQUIN ICM-10C	1
13	RK-051-0054	ROULEMENT ARRIERE (CONE)	1
14	RK-062-0006	BOUCHON - COUVERCLE LATERAL	7
15	RK-049-0028	CARTER ICM-10C	1
16	RK-046-0170	JOINT - COUVERCLE LATERAL	2
17	RK-077-0072	COUVERCLE LATERAL ICM-10C	2
18	RK-064-0022	COUDE MALE ET FEMELLE	2
19	RK-046-0178	JOINT - VOYANT D'HUILE	1
20	RK-032-0031	VOYANT D'HUILE	1
21	RK-046-0227	JOINT - COUVERCLE ARRIERE	1
22	RK-062-0004	BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE	1
23	RK-077-0070	PLAQUE D'ADAPTATION	1
24	RK-060-0070	RONDELLE - COUDE DE POSTREFROIDISSEUR	4
25	RK-046-0171	JOINT - COUVERCLE DE DÉCHARGE	1
26	RK-077-0071	PLAQUE DE DECHARGE CENTRIFUGE ICM-10C	1
27	RK-059-0153	BOULON TÊTE CREUSE 6X20-PLAQUE DÉCHARGE CENTRIGUGE	4
28	RK-063-0006	BAGUE DE REDUCTION	2
29	RK-136-0046	VALVE DE SECURITE (75 PSI)	2
30	RK-056-0018	RENIFLARD CARTER	1
31	RK-019-0097	FILTRE A AIR COMPLET	2
32	RK-046-0167	JOINT - CYLINDRE/CARTER	2
33	RK-050-0030	CYLINDRE	2
34	RK-058-0085	ECROU - COUDE DE REFOULEMENT ICM-10C	1
35	RK-083-0010	COUDE DE REFOULEMENT ICM-10C	1
36	RK-046-0166	JOINT - CULASSE	2
37	RK-082-0013	POSTREFROIDISSEUR ICM-10C	1
38	RK-046-0172	JOINT - POSTREFROIDISSEUR	4
39	RK-083-0008	COUDE - POSTREFROIDISSEUR ICM-10C	2
40	RK-059-0158	BOULON - COUDE POSTREFROIDISSEUR	8
42	RK-136-0007	VALVE DE SECURITE (200 PSI)	1
43A	RK-042-0055	CULASSE (RH)	1
43B	RK-042-0056	CULASSE (LH)	1
44	RK-060-0105	RONDELLE - CULASSE ICM-10C	16
45	RK-059-0167	BOULON - CULASSE	16
46	RK-019-0023	ELEMENT DE FILTRE A AIR	2
47	RK-060-0062	JOINT DE CUIVRE - SIEGE DE VALVE	10
48	RK-043-0098	VALVE D'ADMISSION (BASSE PRESSION)	4
49	RK-043-0094	ESPACEUR VALVE D'ADMISSION	4
50	RK-058-0082	COUPELLE D'APPUI SOUPAPE ADMISSION	4
51	RK-060-0061A	RONDELLE DE CUIVRE B8	14
52	RK-077-0073	COUVERCLE DE VALVE	6
53	RK-046-0174	JOINT - COUVERCLE DE VALVE	6

Item	No ESF	Description	Qté
54	RK-058-0083	COUPELLE D'APPUI SOUPAPE DECHARGE	6
55	RK-043-0095	ESPACEUR VALVE D'ECHAPPEMENT	6
56	RK-043-0099	VALVE D'ADMISSION (HAUTE PRESSION)	2
57	RK-043-0100	VALVE D'ADMISSION (BASSE/HAUTE PRESS.)	4
58	RK-046-0173	JOINT - REFROIDISSEUR INTERM.	4
59	RK-082-0012	REFROIDISSEUR INTERMEDIAIRE	2
60	RK-059-0157	BOULON - REFROIDISSEUR INTERMEDIAIRE	8
61	RK-052-0027	AXE DE PISTON (LP)	2
62	RK-054-0179	ENS. SEGMENT BASSE PRESSION	2
63	RK-048-0054	PISTON (LP)	2
64	RK-054-0178	ENS. SEGMENT HAUTE PRESSION	2
65	RK-048-0081	PISTON (HP)	2
66	RK-052-0028	AXE DE PISTON (HP)	2
67	RK-054-0119	ANNEAU ELASTIQUE INTERNE	8
68	RK-047-0054	BIELLE (ALUMINIUM)	4
72	RK-051-0055	ENS. INSERTION ROULEMENT	4
73	RK-059-0159	BOULON - CYLINDRE	12
74	RK-060-0063	RONDELLE DE CUIVRE - BOULON CYLINDRE	12
75	RK-046-0185	ENS. JOINT ICM-10C Inclus : Item 8 - 1 x RK-046-0168 JOINT - COUVERCLE AVANT Item 9 - 1 x RK-046-0179 JOINT - VILEBREQUIN Item 16 - 2 x RK-046-0170 JOINT - COUVERCLE LATERAL ICM-10C Item 19 - 1 x RK-046-0178 JOINT - VOYANT D'HUILE Item 21 - 1 x RK-046-0227 JOINT - COUVERCLE ARRIERE Item 25 - 1 x RK-046-0171 JOINT - COUVERCLE DE DÉCHARGE Item 32 - 2 x RK-046-0167 JOINT - CYLINDRE/CARTER Item 36 - 2 x RK-046-0166 JOINT - CULASSE Item 38 - 4 x RK-046-0172 JOINT - POSTREFROIDISSEUR Item 47 - 10 x RK-060-0062 JOINT DE CUIVRE - SIEGE DE VALVE Item 53 - 6 x RK-046-0174 JOINT - COUVERCLE DE VALVE Item 58 - 4 x RK-046-0173 JOINT - REFROIDISSEUR INTERM.	1

AVERTISSEMENT

Ajouter de l'huile à cette pompe avant la mise en opération. Remplir le carter avec de l'huile SAE 30 non détergente jusqu'au centre du hublot. L'omission de cette opération endommagera la pompe. Après les premières 10 heures d'opération, l'huile requiert d'être remplacée avec l'huile mentionnée ci-haut.